



Kuusamo GL-takan lasinvaihto

Glasbyte i Kuusamo GL-braskamin

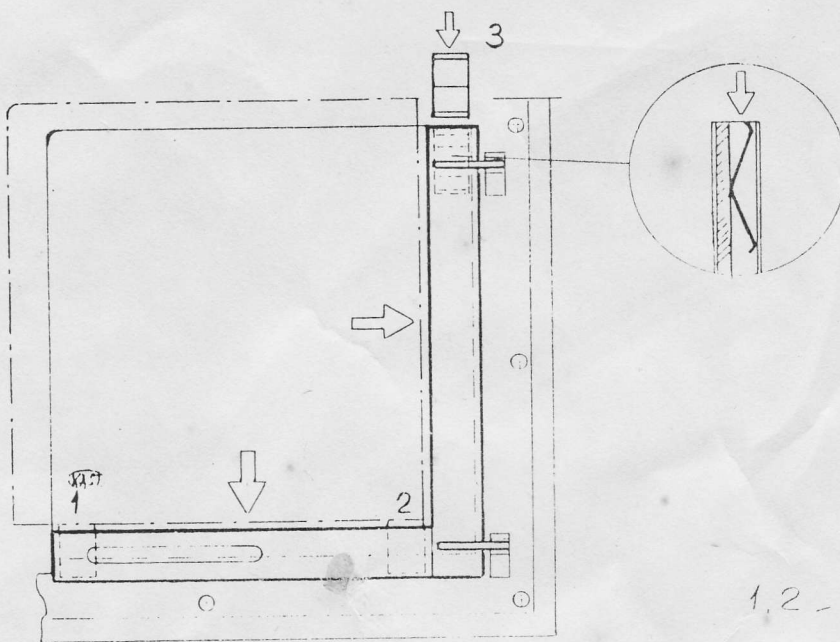

Kuva 1 Fig. 1

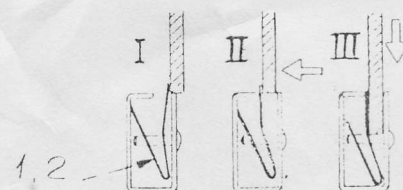

Kuva 2 Fig. 2

1. Poista rikkoutuneen lasin palaset kehyksen sisältä, sekä myös kiinnitysjousi 3 (kuva 1) kehyksen pystyosan sisältä.
2. Aseta lasin kiinnitysjouset 1 ja 2 paikoilleen alakehyksen uraan (paikat 1 ja 2 kuva 1).
3. Purista lasi alajousia vastaan ja paina se kehyksen alaosan uraan (vaiheet I, II ja III kuva 2). Lasin KASTOR-leiman tulee olla takan keskellä lasin alakulmassa ja pyöristyksen vastaavasti yläkulmassa.
4. Työnnä lasi kehyksen pystyosan uraan ja paina yläjousi 3 (kuva 1) paikoilleen.
5. Säädä lasin pystyreuna tasan kehyksen pään kanssa, jolloin lasien välinen rako on n. 1...2 mm luokut suljettuina.
6. Tarkista, että luukku toimii normaalisti.

1. Avlägsna glasbitarna ur ramen och spännfjädrarn 3 (bild 1) från ramens vertikala del.

2. Placera glasets spännfjädrar 1 och 2 på sina respektiva platser i ramens nedre del (1 och 2, bild 1).

3. Tryck glaset mot spännfjädrarna i ramens nedre del och tryck glaset ner i ramen (faserna I, II och III, Bild 2). Glasets KASTOR-text bör vara i mitten av braskaminen och glasets nedre kant, och det avrundade hörnet i mitten av den övre kanten.

4. Skjut in glaset i ramens vertikala del och tryck in spännfjädrarn 3 på sin plats (bild 1).

5. Justera glasets vertikala kant jämt med ramen, så att springan mellan glaset är ca 1-2 mm då luckorna är stängda.

6. Kontrollera att luckorna fungerar normalt.

